


Waga Kuchenna

ASIN: B0C9TRSFJW

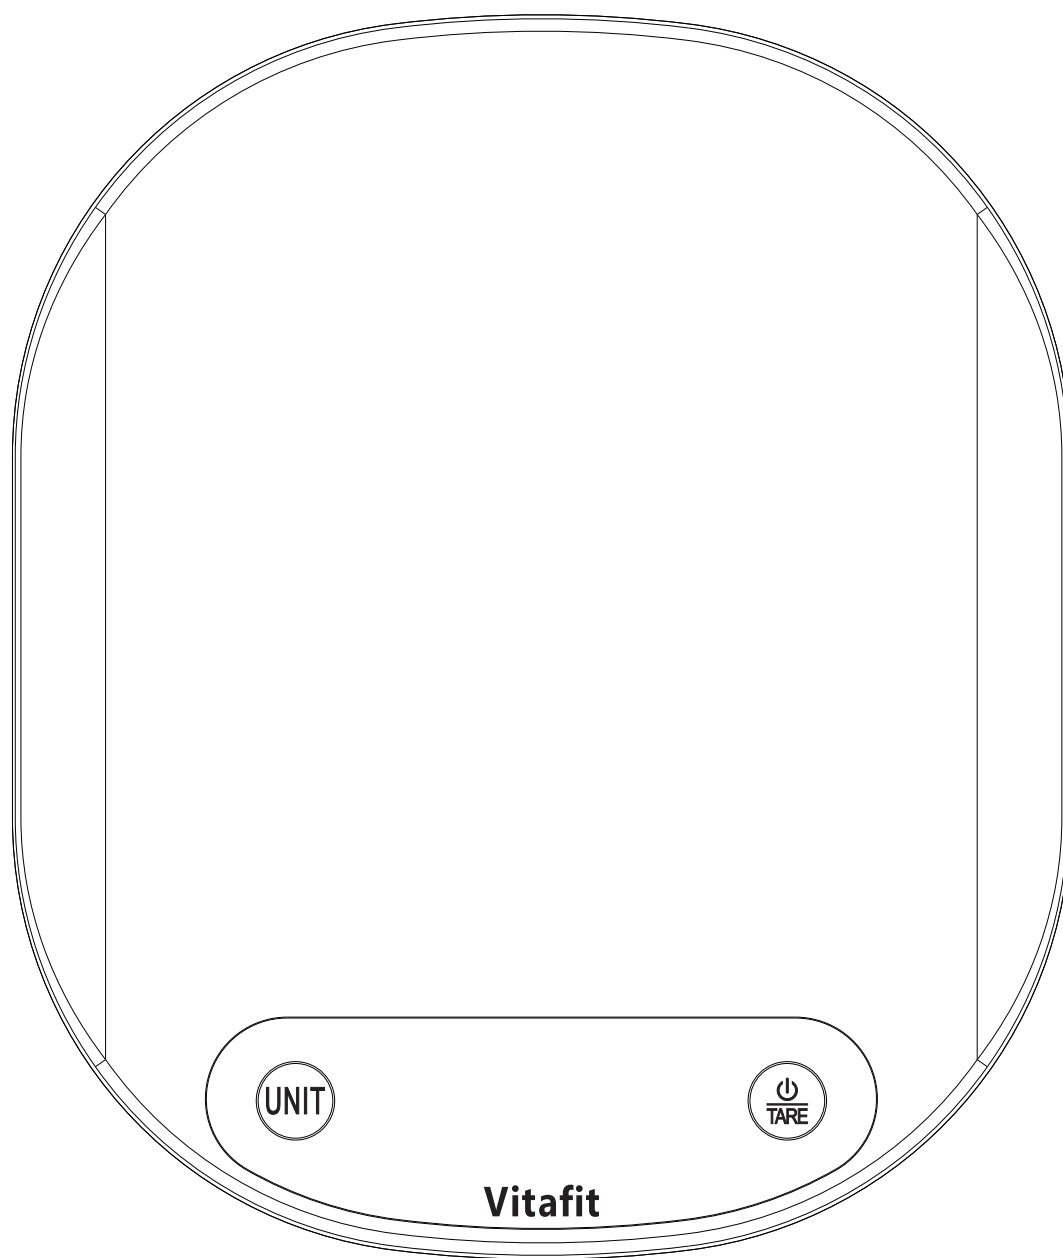


Instrukcja Obsługi





Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

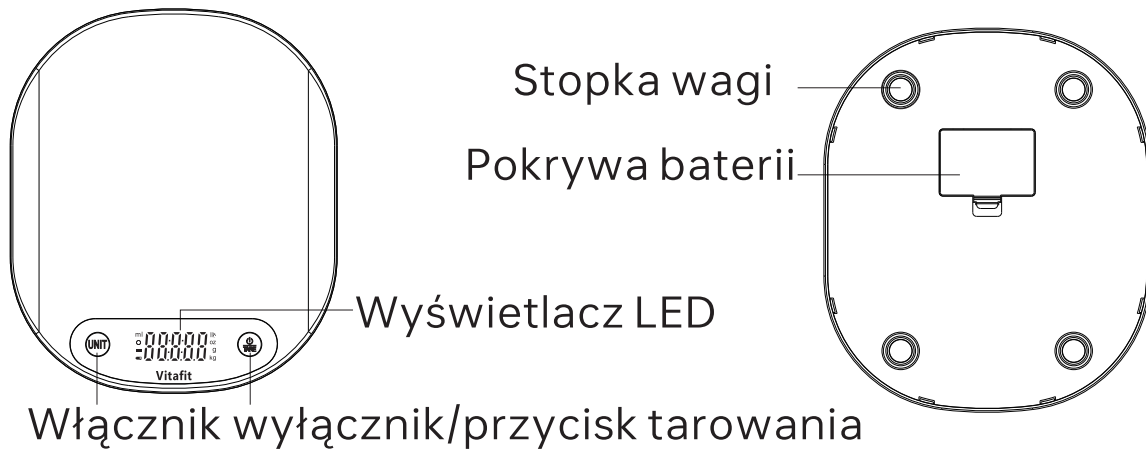Wprowadzenie do produktu

Dziękujemy za wybór wagi kuchennej Vitafit




Konfiguracja

1. Aby uzyskać dokładny pomiar, należy ustawić wagę na stabilnej, równej powierzchni i nie potrząsać nią.
2. Naciśnij przycisk  aby włączyć wagę kuchenną.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aby wyłączyć wagę kuchenną. Waga wyłączy się automatycznie po około 2 minutach bezczynności.
4. Funkcja tarowania i ustawienia.
 - 4.1. Naciśnij przycisk  a waga wyświetli „0”.funkcji w sposób ciągły.
- 4.2. Połóż pierwszy przedmiot na wadze i zważ go, a następnie naciśnij przycisk  ponownie. Po wyświetleniu „0” waga może korzystać z tej
5. Wybierz jednostki: g, kg, oz, ml i lb:oz, naciskając przycisk jednostki.

Szybki start

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z wagi.
2. Wyjmij zakładkę izolacyjną z komory baterii.

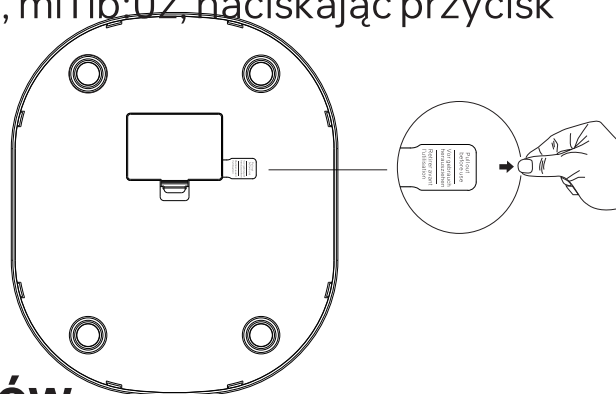

Wykonywanie pomiarów

Ustaw wagę na poziomej i stabilnej powierzchni.

1. Włącz wagę, a na wyświetlaczu pojawi się najpierw komunikat „CAL”, a następnie „0”. Umieść na wadze przedmiot do zważenia i zmierz jego masę.
2. W przypadku korzystania z miski, najpierw wytaruj wagę, jak opisano powyżej. Umieść ważony produkt w misce i zmierz jego masę.
3. Jeśli masa przekroczy maksymalny limit, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „EEEE”. Aby zapobiec uszkodzeniu wagi, natychmiast zdejmij z niej ciężar.

WAŻNA INFORMACJA

Jeśli waga jest przenoszona przed ważeniem, najpierw włącz wagę i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawią się komunikaty „CAL” i „0”, a następnie rozpocznij ważenie, aby uzyskać dokładny wynik.

Środki ostrożności

1. Waga kuchenna jest przeznaczona do ważenia żywności i produktów spożywczych i jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
2. Podczas korzystania z urządzeń zasilanych bateryjnie, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wycieku baterii, obrażeń ciała i szkód materialnych.
3. Używanie jakichkolwiek akcesoriów lub elementów mocujących lub wykonywanie jakichkolwiek czynności za pomocą tego urządzenia innych niż zalecane w niniejszej instrukcji obsługi może stwarzać ryzyko szkód materialnych.
4. Nie umieszczaj urządzenia na źródłach ciepła ani w ich pobliżu. Elementy elektroniczne wewnątrz urządzenia mogą być zakłócone przez inne urządzenia używane w pobliżu, takie jak telefony komórkowe czy kuchenki mikrofalowe. W takim przypadku wyświetlacz będzie pokazywał błędne dane.
5. Aby temu zaradzić, wyłącz urządzenie zakłócające lub odsuń je od niego.
6. Zawsze chroń urządzenie przed wodą i nadmierną wilgocia.
7. Nie używaj urządzenia w temperaturze otoczenia poniżej 5°C lub powyżej 35°C.
8. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
9. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Dzieci nie powinny mieć do niego dostępu.
10. Aby uniknąć ryzyka zwarcia, nie zanurzaj urządzenia ani baterii w wodzie ani innych płynach.
11. Używaj wyłącznie baterii odpowiedniego typu do urządzenia (patrz dane techniczne).
12. Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłączyć urządzenie.
2. Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie łagodnego mydła i wilgotnej ściereczki; nie należy używać środków czyszczących zawierających substancje ściernie ani rozpuszczalniki.
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Lo”, baterie są zbyt słabe i należy je wymienić.
4. Nigdy nie należy wyjmować ani wymieniać części innych niż wymienione w niniejszej instrukcji.
5. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń lub wadliwych części, które mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru.
6. Nie uderzać, nie uderzać ani nie upuszczać produktu. Ten produkt jest precyzyjnym urządzeniem. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.

Informacje o gwarancji

Vitafit gwarantuje, że wszystkie produkty są najwyższej jakości pod względem materiałów i wykonania, a wszystkie produkty objęte są 3-letnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.51vitafit.com
E-mail: service@51vitafit.com

Specyfikacja

Jednostka wagi:	g/kg/oz/ml/lb:0z
Nośność:	min. 3 g/maks. 15 kg
Podziałka:	1 g
Wymiary:	170 x 200 x 16,5 mm
Wyświetlacz LED:	50 x 20 mm
Bateria:	3 x AAA