

**Vitafit**

**Köksvåg**


**Bruksanvisning**

**ASIN:B08SGBS7RQ**

Läs denna användarmanual noggrant innan  
du använder enheten

# Produktintroduktion



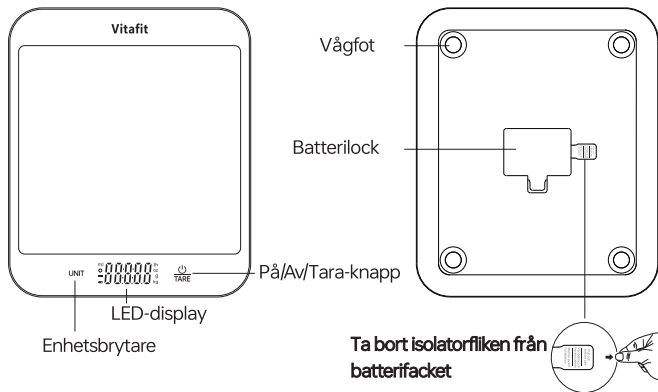



Tack för att du valde VitaFit köksvåg



## Beskrivning av Displayen

○	När "○" visas betyder det att mätningen är klar. (Färgerna på ikonerna varierar för olika modeller)
Lo	Lågt batteri, byt ut det i tid för att undvika risken för läckage orsakat av överurladdning.
EEEE	Överbelastad våg. Maximal viktkapacitet: 15 kg
Cal	Cal blinkar i 2 sekunder efter att strömmen slagits på och slutar efter att nollställningen har lyckats.
uast	Om nollställningen misslyckades, placera vågen på en horisontell yta och starta om den.
000	När "000" blinkar inom 2 sekunder har nollställningen/tareringen lyckats.

**OBS:** För att mäta noggrant, vänligen förvara vågen på en fast och jämn yta.

Funktion	Knappfunktion	Beskrivning
Ström på		1. Tryck på knappen  inom mindre än 1 sekund för att slå på vågen.
		2. Hela displayen tänds inom 1 sekund, sedan blinkar "0.00" inom 2 sekunder, och slutligen fortsätter "0"-ikonen att visas. Nu är den redo för vägning.
Enhetskonvertering	UNIT	1. När strömmen är påslagen, tryck på knappen UNIT inom mindre än 1 sekund för enhetskonvertering.
		2. Konvertera enhet mellan g, kg, oz, lb:oz och ml.
Vägning	NA*	1. När enhet har valts, placera föremålet i mitten av vågplattformen.
		2. När "0"-ikonen visas betyder det att vägningen är klar och viktresultatet är stabilt.
TARA		1. När strömmen är påslagen, tryck på knappen  inom mindre än 1 sekund.
		2. "0.00" blinkar inom mindre än 2 sekunder.
		3. När "0"-ikonen visas betyder det att TARA är klar och du är redo för mätning igen.
Ström av		1. Fortsätt trycka på knappen  i cirka 3 sekunder.
		2. När displayen släcks betyder det att strömmen är avstängd.
Automatisk avstängning	NA*	1. Om vågen inte har använts på cirka 120 sekunder stängs den av automatiskt.

\*: NA för Ej tillämpligt

## Säkerhetsåtgärder

1. Köksväggen är avsedd för vägning av livsmedel och livsmedelsprodukter och är endast avsedd för hushållsbruk.
2. Vid användning av batteridrivna apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande, alltid följas för att minska risken för brand, läckande batterier, personsador och materialsador.
3. Användning av tillbehör eller andra åtgärder än de som rekommenderas i denna bruksanvisning kan innebära risk för materialsador.
4. Placera inte apparaten på eller nära värmekällor.  
De elektroniska komponenterna inuti apparaten kan påverkas av andra enheter som används i närheten, till exempel mobiltelefoner eller mikrovågsugnar. Om de påverkas kommer displayen att visa felaktiga data.
5. För att åtgärda detta, stäng av den störande enheten eller flytta apparaten bort från den.
6. Skydda alltid apparaten från vatten eller hög luftfuktighet.
7. Använd inte apparaten vid omgivningstemperaturer under 5 °C eller över 35 °C.
8. Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas under en längre tid.
9. När apparaten inte används ska den förvaras på en torr plats.  
Barn ska inte ha tillgång till förvaringsutrymmet.
10. För att undvika risk för kortslutning, sänk inte ner apparaten eller batterierna i vatten eller annan vätska.
11. Använd endast rätt typ av batteri för apparaten (se specifikationerna).
12. Försök aldrig ladda icke-uppladdningsbara batterier.

## Rengöring och underhåll

1. Stäng av apparaten före rengöring eller underhåll.
2. Använd endast mild tvål och en fuktig trasa för att rengöra apparaten. Använd inte slipande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.
3. Om displayen visar "Lo" är batterierna för låga och måste bytas ut.
4. Försök aldrig att ta bort eller byta ut några andra delar än de som anges i denna manual.
5. Kontrollera apparaten noggrant före användning för att se om det finns skadade eller defekta delar som kan påverka den noggranna mätningen.
6. Stöt, slå eller tappa inte produkten. Denna produkt är ett precisionsinstrument. Hantera försiktigt.

### VIKTIGT MEDDELANDE

1. Köksvågens minsta vikt är 2 g: När köksvågen visar 0,0 får vikten inte vara mindre än 2 g om man lägger till vikt på vågen. Annars kan den inte mätas på grund av köksvågens minsta vikt på 2g.
2. Vågens viktindelning är 1 g: När köksvågen visar ett värde utanför 0,0, får den extra vikten inte vara mindre än 1 g om man lägger till vikt på vågen. Annars kan den extra vikten inte mätas på grund av köksvågens viktindelning på 1 g.

## Specifikation

Viktenhet:	g/kg/oz/ml/lb:oz
Viktkapacitet:	Min. 2g / 15kg
Gradering:	1g
Mått: 2	215x180x22mm
Plattform:	Härdat glas
LED-display:	50x20mm
Batteri:	3 x AAA

## Garantiinformation

Vitafit garanterar att alla produkter är av högsta kvalitet vad gäller material och hantverk, och erbjuder alla produkter 3 års garanti från inköpsdatum.

För mer information, besök [www.5lvitafit.com](http://www.5lvitafit.com), [www.vitafit.com](http://www.vitafit.com).  
E-post: [service@5lvitafit.com](mailto:service@5lvitafit.com)

CE FC  RoHS  
Compliant     
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)