

Vitafit

Waga Kuchenna


Instrukcja Obsługi

ASIN:B08SGBS7RQ

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi.

Wprowadzenie do produktu



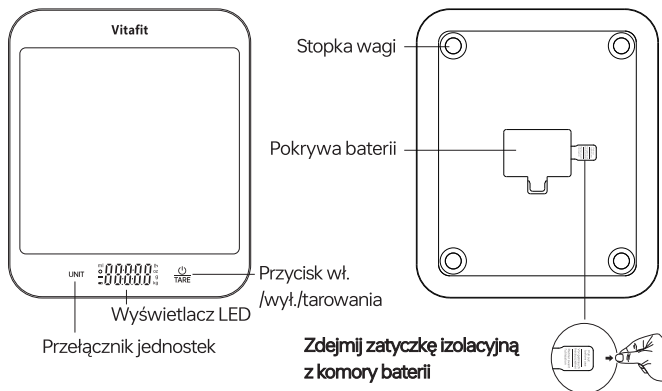








Dziękujemy za wybór wagi kuchennej Vitafit



Opis Wyświetlacza

○	Wyświetlenie symbolu „○” oznacza zakończenie pomiaru. (Kolory ikon różnią się w zależności od modelu).
Lo	Niski poziom naładowania baterii – należy ją wymienić na czas, aby uniknąć ryzyka wycieku spowodowanego nadmiernym rozładowaniem.
EEEE	Przeciążenie wagi. Maksymalne obciążenie: 10 kg lub 15 kg.
CAL	„CAL” miga przez 2 sekundy po włączeniu i gaśnie po pomyślnym wyzerowaniu.
unSt	W przypadku niepowodzenia zerowania, należy ustawić wagę na poziomej powierzchni i ponownie ją uruchomić.
000	Jeśli „000” miga w czasie krótszym niż 2 sekundy, zerowanie/tarowanie zakończyło się powodzeniem.

UWAGA: Aby uzyskać dokładny pomiar, należy ustawić wagę na stabilnej i równej powierzchni.

Funkcja	Obsługa przycisków	Opis
Konwersja Jednostek		1. Naciśnij przycisk  przez krócej niż 1 sekundę, aby włączyć wagę. 2. Cały wyświetlacz zaświeci się na 1 sekundę, następnie przez 2 sekundy będzie migać „  ”, a na końcu pojawi się ikona „  ”. Waga jest gotowa do ważenia.
Jednostka	UNIT	1. Po włączeniu naciśnij przycisk przez krócej UNIT 1 sekundę, aby przeliczyć jednostki. 2. Przelicz jednostki między g, kg, uncjami, funtami i ml.
Ważenie	NA*	1. Po wybraniu jednostki umieść przedmiot na środku platformy wagi. 2. Wyświetlenie ikony „  ” oznacza zakończenie ważenia i stabilny wynik.
TARA		1. Po włączeniu naciśnij przycisk  przez krócej niż 1 sekundę. 2. Symbol „  ” miga przez mniej niż 2 sekundy. 3. Wyświetlenie ikony „  ” oznacza, że tarowanie zostało zakończone i można ponownie rozpocząć pomiar.
Wyłączenie		1. Naciskaj przycisk  przez około 3 sekundy. 2. Zgaśnięcie wyświetlacza oznacza, że wyłączenie zostało zakończone.
Automatyczne Wyłączenie	NA*	1. Waga wyłączy się automatycznie po około 120 sekundach bezczynności.

*: ND – Nie dotyczy

Środki ostrożności

1. Waga kuchenna jest przeznaczona do ważenia żywności i produktów spożywczych i jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
2. Podczas korzystania z urządzeń zasilanych bateryjnie należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wycieku baterii, obrażeń ciała i szkód materialnych.
3. Używanie jakichkolwiek akcesoriów lub elementów mocujących lub wykonywanie jakichkolwiek czynności za pomocą tego urządzenia innych niż zalecane w niniejszej instrukcji obsługi może stwarzać ryzyko szkód materialnych.
4. Nie umieszczaj urządzenia na źródłach ciepła ani w ich pobliżu. Elementy elektroniczne wewnątrz urządzenia mogą być zakłócone przez inne urządzenia używane w pobliżu, takie jak telefony komórkowe czy kuchenki mikrofalowe. W takim przypadku wyświetlacz będzie pokazywał błędne dane.
5. Aby temu zaradzić, wyłącz urządzenie zakłócające lub odsuń je od niego.
6. Zawsze chroń urządzenie przed wodą i nadmierną wilgocią.
7. Nie używaj urządzenia w temperaturze otoczenia poniżej 5°C lub powyżej 35°C.
8. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
9. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Dzieci nie powinny mieć dostępu do przechowywanych baterii.
10. Aby uniknąć ryzyka zwarcia, nie zanurzaj urządzenia ani baterii w wodzie ani innych płynach.
11. Używaj wyłącznie baterii odpowiedniego typu do urządzenia (patrz dane techniczne).
12. Nigdy nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
13. Dzieci nie mogą bawić się produktem.
14. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
15. Połknięcie baterii może zagrażać życiu. Dlatego należy przechowywać baterie i wagę poza zasięgiem małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz urządzenie.
2. Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie łagodnego mydła i wilgotnej ściereczki; nie używaj środków czyszczących zawierających substancje ściernie ani rozpuszczalniki.
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Lo”, baterie są zbyt słabe i należy je wymienić.
4. Nigdy nie próbuj wyjmować ani wymieniać żadnych części innych niż wymienione w niniejszej instrukcji.
5. Przed użyciem dokładnie sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń lub wad, które mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru.
6. Nie uderzaj, nie uderzaj ani nie upuszczaj produktu.
Ten produkt jest precyzyjnym urządzeniem.
Należy obchodzić się z nim ostrożnie.

WAŻNA INFORMACJA

1. Minimalna masa wagi kuchennej wynosi 2 g: Gdy wyświetlacz wagi kuchennej wskazuje 0,0, dodana masa nie może być mniejsza niż 2 g; W przeciwnym razie nie będzie można dokonać pomiaru, ponieważ minimalna masa wagi kuchennej wynosi 2 g.
2. Działka wagi wynosi 1 g: Gdy waga kuchenna wyświetla wartość inną niż 0,0, dodana masa nie może być mniejsza niż 1 g. W przeciwnym razie nie będzie można zmierzyć dodanej masy ze względu na działkę wagi kuchennej wynoszącą 1 g.
3. **Podczas pierwszego użycia lub przenoszenia wagi przed ważeniem, należy najpierw włączyć zasilanie i poczekać na wyświetlenie komunikatów „CAL” i „0”, a następnie rozpocząć ważenie, aby uzyskać dokładny wynik.**

Specyfikacja

Jednostka wagi:	g/kg/0z/m/lb:0z
Nośność:	min. 2 g / maks. 10 kg/22 funty lub 15 kg/33 funty (w zależności od modelu)
Podziałka:	1 g
Wymiary:	215 x 180 x 22 mm
Platforma:	szkło hartowane
Wyświetlacz LED:	50 x 20 mm
Bateria:	3 x AAA

Informacje o gwarancji

Vitafit gwarantuje najwyższą jakość materiałów i wykonania wszystkich produktów oraz udziela 3-letniej gwarancji od daty zakupu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.51vitafit.com lub www.vitafit.com
E-mail: service@51vitafit.com

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Vitafit

Inspired by Life



Factory: SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: 2&3F, Bldg5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China, 518132
E-mail: sales03@iascent.com.cn



Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Westfalen, Deutschland
Zip Code: 40237
Contact: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +491776995991



Company: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells
E-mail: Info@apex-ce.com
Tel: +441616371080



RoHS
Compliant



Made in China