Vitafit

Kitchen Scale

User Manual

Model:VT711/706/707/7072

Please Read This User Manual Carefully
Before Using The Device

CONTENTS

01-05 ..... English

06-10 ..... Deutsch

11-15 ..... Français

16-20 ..... Español

21-25 ..... Italiano

Product Introduction

Thank you for choosing Vitafit Kitchen Scale

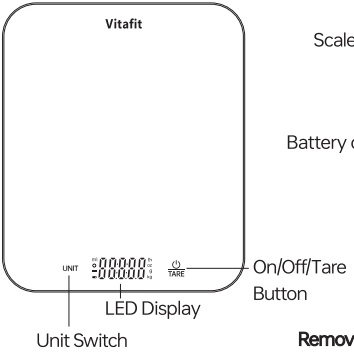

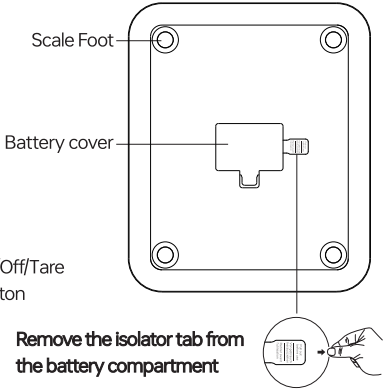

Display Description

o	When " o " displayed, it means measurement completed. (The icon colors vary for different models)
Lo	Low battery, please replace it in time to avoid the risk of leakage caused by over-discharge.
EEEE	Scale overload. Maximum weight capacity: 10 kg / 22 lb or 15 kg / 33 lb
CAL	" CAL " flashing in 2 seconds after power on, and stops after zeroing successfully.
unSt	Failed ZERO, please place the scale on a horizontal surface and restart it.
000	When " 000" flashing in less 2 seconds, ZERO/TARE is successful.

ATTENTION: In order to measure accurately, please keep the scale on a firm and level surface.

Function	Button Operation	Description
Power on	⏻ TARE	1. Press the button ⏻ TARE in less 1 second to power on the scale.
		2. The whole display lighted in 1 second, then "CAL" flashing in 2 seconds, finally the " o " icon kept display. Now it's ready for weighing.
Unit conversion	UNIT	1. When power on, press the button UNIT in less 1 second for unit conversion.
		2. Convert unit among g, kg, oz, lb:oz and ml.
Weighing	NA*	1. Once unit selected, place the object on the center of the weighing platform.
		2. When the " o " icon displayed, it means weighing completed and weight result stable.
TARE	⏻ TARE	1. When power on, press button ⏻ TARE in less 1 second.
		2. The " 000 " flashing in less 2 seconds.
		3. When the " o " icon displayed, it means TARE completed and ready for measuring again.
Power off	⏻ TARE	1. Keep pressing the button ⏻ TARE around 3 seconds.
		2. When display turn off, it means power off completed
Automatic Power off	NA*	1. When without any operation around 120 seconds, scale will auto off.

***: NA for Not Applicable**

Safety Cautions

1. The kitchen scale is designed for weighing food and food product, and is intended for household use only
2. When using battery-powered appliances, basic safety precautions,including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, leaking batteries,personal injury and material damage.
3. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of material damage.
4. Do not place the appliance on or near heat sources.The electronic components inside the appliance may be affected by other devices used in close proximity, such as mobile phones or microwave ovens.
   When affected,the display will show erroneous data.
5. To remedy this, either switch the interfering device off, or move the appliance away from it.
6. Always protect the appliance from water or excessive humidity.
7. Do not use the appliance at ambient temperatures below 5°C or above 35°C.
8. Remove the batteries when the appliance is not going to be used for a longer period of time.
9. When not in use, the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access to stored .
10. To avoid the risk of short circuiting, do not immerse the appliance or the batteries in water or other liquid.
11. Use only the correct type of battery for the appliance (see specification data).
12. Never attempt to charge non-rechargeable batteries.

Cleaning and Maintenance

1. Before cleaning or maintenance, switch the appliance off.
2. To clean the appliance, use only mild soap and a damp cloth, do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
3. If the display shows "Lo" the batteries are too low and must be replaced.
4. Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.
5. Before use, please carefully check the appliance in case of damaged or defective parts that may affect accurate measurement.
6. Do not knock, hit, or drop the product. This product is a precision instrument. Please handle with care.

Specification

Weight unit:	g/kg/oz/ml/lb:oz
Weight Capacity:	Min. 2g /Max.10kg/22lb or 15kg/33lb (Depend on the model)
Graduation :	1g
Dimensions:	215x180x22mm
Platform:	Tempered Glass
LED display :	50x20mm
Battery :	3 x AAA

Warranty Information

Vitafit guarantees all products to be of the highest quality in material and craftsmanship, and provides all products with 3 years warranty effective from the date of purchase.

For more information please visit www.51vitafit.com , www.vitafit.com
Email: service@51vitafit.com

Notice:	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Vitafit Küchenwaage entschieden haben!

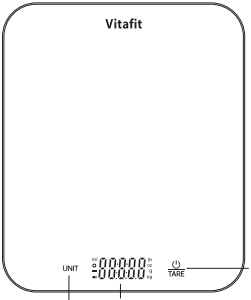

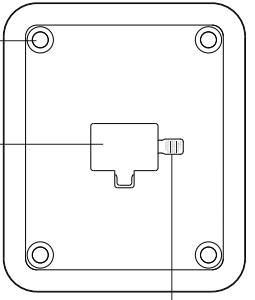

Entfernen Sie die Lasche des Isolators aus dem Batteriefach.



Anzeige Beschreibung

o	Die Anzeige „o“ bedeutet, dass die Messung abgeschlossen ist. (Die Symbolfarben variieren je nach Modell.)
Lo	Batterie schwach. Bitte ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um ein Auslaufen durch Tiefentladung zu vermeiden.
EEEE	Waage überlastet. Maximale Tragkraft: 10 kg / 22 lb oder 15 kg / 33 lb.
CAL	„ CAL “ blinkt 2 Sekunden nach dem Einschalten und stoppt nach erfolgreicher Nullstellung.
unSt	Nullstellen fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie die Waage auf eine waagerechte Fläche und starten Sie sie neu.
000	Blinkt „ 000 “ innerhalb von 2 Sekunden, ist die Nullstellung/Tara erfolgreich

ACHTUNG: Um genaue Messungen zu erzielen, stellen Sie die Waage bitte auf eine feste und ebene Fläche.

Funktion	Tastenbedienung	Beschreibung
Einschalten	⏻ TARE	1. Drücken Sie die Taste ⏻ TARE weniger als 1 Sekunde, um die Waage einzuschalten.
		2. Das Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang auf, dann blinkt „ CAL “ 2 Sekunden lang, und schließlich bleibt das Symbol „ o “ auf dem Anzeige. Die Waage ist nun bereit zum Wiegen.
Einheitenumrechnung	UNIT	1. Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste UNIT weniger als 1 Sekunde, um die Einheit umzurechnen.
		2. Konvertieren Sie die Einheit zwischen g, kg, oz, lb:oz und ml.
Wiegen	NA*	1. Legen Sie nach Auswahl der Einheit das Objekt mittig auf die Wiegefläche.
		2. Wenn das Symbol „ o “ angezeigt wird, ist der Wiegevorgang abgeschlossen und das Gewicht stabil.
TARA	⏻ TARE	1. Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste ⏻ TARE weniger als 1 Sekunde.
		2.„ 000 “ blinkt 2 Sekunden lang.
		3. Wenn das Symbol „ o “ angezeigt wird, ist die TARA-Funktion abgeschlossen und die Waage ist bereit zum erneuten Messen.
Ausschalten	⏻ TARE	1. Halten Sie die Taste ⏻ TARE ca. 3 Sekunden gedrückt.
		2. Wenn das Display erlischt, ist die Waage ausgeschaltet.
Automatische Abschaltung	NA*	1. Wenn etwa 120 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Waage automatisch aus.

*** : NA für Nicht zutreffend**

Sicherheitshinweise

1.Die Küchenwaage dient zum Wiegen von Speisen und Lebensmitteln und ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.
2. Bei Benutzung batteriebetriebener Geräte sollten grundlegende Sicherheitshinweise, einschließlich der folgenden, immer getroffenwerden, um das Risiko von Feuer, auslaufenden Batterien, Personen- und Sachschäden zu reduzieren.
3. Die Benutzung von Zubehörteilen oder Zusatzteile oder die Durchführung von Arbeiten an diesem Gerät, die nicht in diesem Benutzerhandbuch empfohlen sind, können zu Sachschäden führen.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.Die elektronischen Komponenten im Inneren des Geräts können durch andere in der Nähe befindliche Geräte wie Mobiltelefone oder Mikrowellengeräte beeinträchtigt werden. In diesem Fall zeigt die Waageanzeige fehlerhafte Daten an.
5. Um dies zu beheben, schalten Sie entweder das störende Gerät aus oder entfernen Sie das Gerät von ihm.
6. Schützen Sie das Gerät immer vor Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 ° C oder über 35 ° C.
8. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
9. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte es an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.
10. Um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät oder die Batterien nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. Verwenden Sie nur den richtigen Batterietyp für das Gerät (siehe Spezifikationsdaten).
12. ersuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

Reinigung und Wartung

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung aus.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur milde Seife und ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
3. Wenn die Waageanzeige "Lo" anzeigt, sind die Batterien zu schwach und müssen ausgetauscht werden.
4. Versuchen Sie niemals, andere als die in diesem Handbuch angegebenen Teile zu entfernen oder zu ersetzen.
5. Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf beschädigte oder defekte Teile, prüfen Sie auf Bruch von Teilen und andere Bedingungen, die den Betrieb beeinträchtigen könnten.
6. Das Produkt nicht klopfen, schlagen oder fallen lassen. Dieses Produkt ist ein Präzisionsinstrument. Bitte vorsichtig handhaben.

Specification

Gewichtseinheit:	g/kg/oz/ml/lb:oz
Gewicht Kapazität:	Min. 2g / Max. 10 kg/22 lb oder 15 kg/33 lb (je nach Modell)
Gradeeinstellung :	1g
Abmessungen:	215x180x22mm
Plattform:	Gehärtetes Glas
LED-Anzeige:	50x20 mm
Batterie:	3 x AAA

Garantieinformationen

Vitafit garantiert, dass alle Produkte ab dem Kaufdatum mindestens 3 Jahre lang in Material, Handwerkskunst und Service von höchster Qualität sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.51vitafit.com , www.vitafit.com
Email: service@51vitafit.com

Hinweis:	
	Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Présentation du produit

Merci d'avoir choisi Vitafit Balance de cuisine

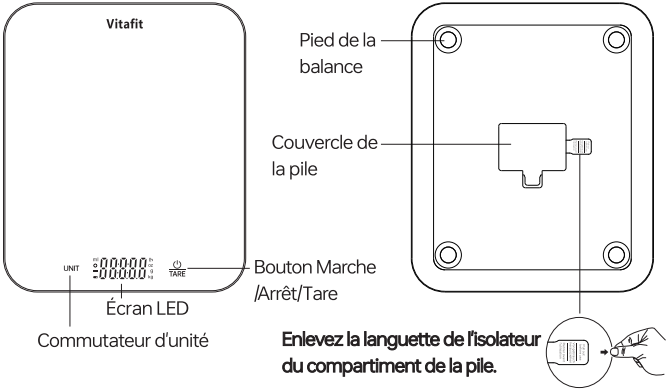

Description de l'affichage

0	L'affichage de « 0 » indique que la mesure est terminée. (La couleur des icônes varie selon les modèles).
Lo	Batterie faible ; veuillez la remplacer à temps pour éviter tout risque de fuite dû à une décharge excessive.
EEEE	Surcharge de la balance. Capacité de charge maximale : 10 kg / 22 lb ou 15 kg / 33 lb
CAL	« CAL » clignote 2 secondes après la mise sous tension et s'arrête après une mise à zéro réussie.
unSt	Échec de la remise à zéro ; veuillez placer la balance sur une surface horizontale et la redémarrer.
000	Lorsque « 000 » clignote en moins de 2 secondes, la remise à zéro/tare est réussie.

ATTENTION : Afin de mesurer avec précision, veuillez maintenir la balance sur une surface ferme et plane.

Fonction	Fonction -nement des Boutons	Description
Mise sous tension	⏻ TARE	1. Appuyez sur le bouton ⏻ TARE pendant moins d'une seconde pour allumer la balance.
		2. L'écran s'allume en 1 seconde, puis «CAL» clignote en 2 secondes, puis l'icône « o » reste affichée. La balance est prête pour la pesée.
Conversion d'unités	UNIT	1. À la mise sous tension, appuyez sur le bouton UNIT pendant moins d'une seconde pour convertir les unités.
		2. Convertissez les unités en g, kg, oz, lb:oz et ml.
Pesage	NA*	1. Une fois l'unité sélectionnée, placez l'objet au centre du plateau de pesée.
		2. L'icône « o » s'affiche pour indiquer que la pesée est terminée et que le résultat est stable.
TARE	⏻ TARE	1. À la mise sous tension, appuyez sur le bouton ⏻ TARE pendant moins d'une seconde.
		2. L'icône « 000 » clignote en moins de 2 secondes.
		3. L'icône « o » s'affiche pour indiquer que la tare est terminée et que la mesure est prête.
Éteindre	⏻ TARE	1. Maintenez le bouton ⏻ TARE enfoncé pendant environ 3 secondes.
		2. L'extinction de l'écran indique que la mise hors tension est terminée.
Mise hors tension Automatique	NA*	1. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 120 secondes, la balance s'éteint automatiquement.

*** : NA pour non applicable**

Précautions de Sécurité

1. La balance de cuisine est conçue pour peser la nourriture et les produits alimentaires et destinée à l'usage domestique seulement.
2. Lors de l' utilisation des appareils alimentés par la pile, des précautions de sécurité de base, y compris les suivantes, doivent toujours être suivies afin de réduire les risques d'incendie, de fuites de piles, de blessures corporelles et de dommages matériels.
3. L'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce jointe ou l'exécution de toute opération avec cet appareil autre que celles recommandées dans ce Manuel de l' utilisateur peut présenter un risque de dommage matériel.
4. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur. Les composants électroniques à l'intérieur de l'appareil peuvent être affectés par d'autres dispositifs utilisés à proximité, tels que les téléphones mobiles ou les fours à micro-ondes. Si cela se produit, l'écran montrera des données erronées.
5. Pour remédier à cette situation, éteignez l'appareil interférant ou éloignez l'appareil de celui-ci.
6. Toujours protéger l'appareil de l'eau ou de l'humidité excessive.
7. N'utilisez pas l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
8. Enlevez les piles lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
9. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être stocké dans un endroit sec. Les enfants ne devraient pas avoir accès à l'appareil stocké.
10. Pour éviter tout risque de court-circuit, ne pas immerger l'appareil ou les piles dans l'eau ou un autre liquide.
11. Utilisez uniquement le bon type de pile pour l'appareil (voir les spécifications).
12. N'essayez jamais de charger les piles non rechargeables.

Nettoyage et Maintenance

1. Avant le nettoyage ou la maintenance, éteignez l'appareil.
2. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement du savon do ux et un chiffon humide, n'utilisez pas de nettoyant abrasif ou à base de solvant.
3. Si l' écran affiche “Lo” , les piles sont trop faibles et doivent être remplacées.
4. N'essayez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres quecelles spécifiées dans ce manuel.
5. Avant l'utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de pièces endommagées ou défectueuses, vérifiez la présence de pièces cassées et toute autre condition pouvant affecter son fonctionnement.
6. Ne pas frapper, taper, ou laisser tomber le produit. Ce produit est un instrument de précision. Veuillez manipuler avec précaution.

Spécification

Unité de pesée:	g/kg/oz/ml/lb:oz
Capacité de pesée:	2 g min./10 kg/22 lb ou 15 kg/33 lb Max. (selon le modèle)
Graduation:	1 g
Dimensions:	215x180x22mm
Plate-forme:	Verre trempé
Écran LED:	50x20 mm
Pile:	3 x AAA

Informations de Barantie

Vitafit garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en termes de matériaux, de fabrication et de service pour un minimum de 3 ans, à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, veuillez visiter
www.51vitafit.com , www.vitafit.com
Email: service@51vitafit.com

Avertissement:	
	Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

Introducción de producto

Gracias por elegir la Balanza de Cocina de Vitafit

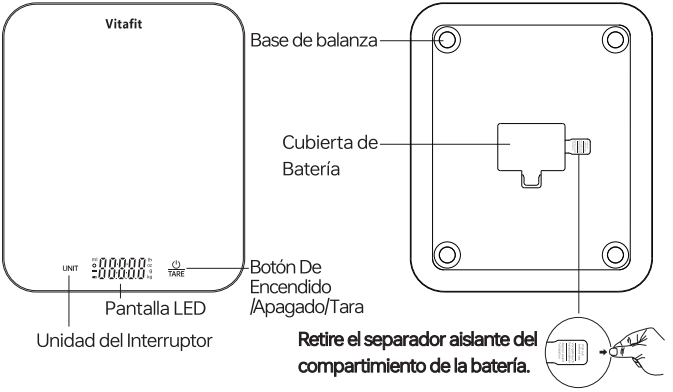

Descripción de la Pantalla

o	Cuando se muestre " o ", significa que la medición se ha completado. (Los colores de los iconos varían según el modelo).
Lo	Batería baja: reemplácela a tiempo para evitar fugas por descarga excesiva.
EEEE	Sobrecarga de la báscula. Capacidad máxima de peso: 10 kg/22 lb o 15 kg/33 lb.
CAL	"CAL" parpadea 2 segundos después del encendido y se detiene después de la puesta a cero exitosa.
unSt	Si la puesta a cero no se ha realizado correctamente, coloque la báscula sobre una superficie horizontal y reiníciela.
000	Cuando "000" parpadee en menos de 2 segundos, la puesta a cero/tara se ha realizado correctamente.

ATENCIÓN: Para una medición precisa, mantenga la báscula sobre una superficie firme y nivelada.

Función	Operación del botón	Descripción
Encendido	⏻ TARE	1. Presione el botón ⏻ TARE durante menos de 1 segundo para encender la báscula.
		2. La pantalla se iluminará por completo durante 1 segundo, luego " CAL " parpadeará durante 2 segundos y, finalmente, el ícono " o " permanecerá visible. Ahora está lista para pesar.
Conversión de unidades	UNIT	1. Al encender la báscula, presione el botón UNIT durante menos de 1 segundo para convertir la unidad.
		2. Convierta la unidad entre g, kg, oz, lb:oz y ml.
Pesaje	NA*	1. Una vez seleccionada la unidad, coloque el objeto en el centro de la plataforma de pesaje.
		2. Cuando aparezca el ícono " o ", significa que el pesaje ha finalizado y el resultado del peso es estable.
TARA	⏻ TARE	1. Al encender la báscula, presione el botón ⏻ TARE durante menos de 1 segundo.
		2. El ícono " 000 " parpadeará durante menos de 2 segundos.
		3. Cuando aparezca el ícono " o ", significa que la TARA ha finalizado y está lista para volver a medir.
Apagado	⏻ TARE	1. Mantenga presionado el botón ⏻ TARE durante unos 3 segundos.
		2. Cuando la pantalla se apaga, significa que el apagado se ha completado.
Apagado Automático	NA*	1. Cuando no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 120 segundos, la báscula se apagará automáticamente.

*** : NA significa No aplicable**

Precauciones de seguridad

1. La balanza de cocina es diseñada para pesar comidas, productos alimenticios y destinada exclusivamente para uso doméstico.
2. Al usar electodomésticos con baterías, hay que seguir las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes, con el fin de reducir riesgo de incendio, fugas de baterías,daños personales y materiales.
3. Usar cualquier accesorio o aparato o realizar con el dispositivo cualquier operación no recomendados en este manual de instrucciones puede causar daños materiales.
4. No coloque el dispositivo en o cerca de fuentes de calor. Los componentes electrónicos dentro del dispositivo pueden ser afectados por otros dispositivos cercanos, tales como teléfonos móviles, microondas. En este caso, el dispositivo presentará datos erráneos.
5. Para solucionar este problema, puede apagar el dispositivo interferente o alejar la balanza del dispositivo.
6. Siempre protege el dispositivo del agua o la humedad excesiva.
7. No use el dispositivo en una temperatura ambiente de meños de 5°C o más de 35°C.
8. Retire las baterías cuando no se usa el dispositivo durante mucho tiempo.
9. Cuando no está en uso, hay que guardar el dispositivo en un lugar seco y fuera del acceso de los niños.
10. Para evitar el riesgo de corto circuito, no sumerja el dispositivo o las baterías en el agua o en otros líquidos.
11. Solo use el correcto tipo de baterías para el dispositivo (ver los datos de la especificación).
12. Nunca cargue baterías no recargables.

Limpieza y Mantenimiento

1. Apague el dispositivo antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.
2. Solo use jabón suave y un paño húmedo para limpiar el disposivito, no use cualquier limpiador abrasivo o a base de solvente.
3. Si el dispositivo presenta "Lo" , significa que las baterías están de baja energía, tienen que reemplazarse.
4. Nunca retire o reemplace cualquier parte que no sean especificadas en este manual.
5. Antes de usarlo, revise si en el dispositivo existen partes dañadas o defectuosas, roturas de partes y otra condición que pueda afectar su operación.
6. No golpee, choque o haga caer el producto. Es un instrumento de presición. Úselo con cuidado por favor.

Especificación

Unidad de peso:	g/kg/oz/ml/lb:oz
Capacidad de peso:	Min. 2g/Máx. 10 kg/22 lb o 15 kg/33 lb (según el modelo)
Graduación:	1g
Dimensiones:	215x180x22mm
Plataforma:	Vidrio templado
Pantalla de LED :	50x20 mm
Batería :	3 x AAA

Información de Garantía

Vitafit garantiza que durante un mínimo de 3 años contados apartir de la fecha de compra, los productos serán de la calidad más alta en los aspectos de materiales, manos de obra y servicios.

Para más información, haga el favor de visitar
www.51vitafit.com , www.vitafit.com
Email: service@51vitafit.com

Nota:	
	El logotipo indica que el producto no debe eliminarse en toda la UE junto con otros residuos domésticos. A fin de prevenir los posibles peligros para el medio ambiente o la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de desechos, reciclarlos y promover la reutilización sostenible de los materiales y los recursos de manera responsable. Para devolver el equipo que ha utilizado, utilice el sistema de devolución y recogida o Póngase en contacto con el minorista que compró el producto. Pueden utilizar el producto para "reciclaje ambientalmente seguro".

Introduzione al prodotto

Grazie per aver scelto la Bilancia da cucina Vitafit

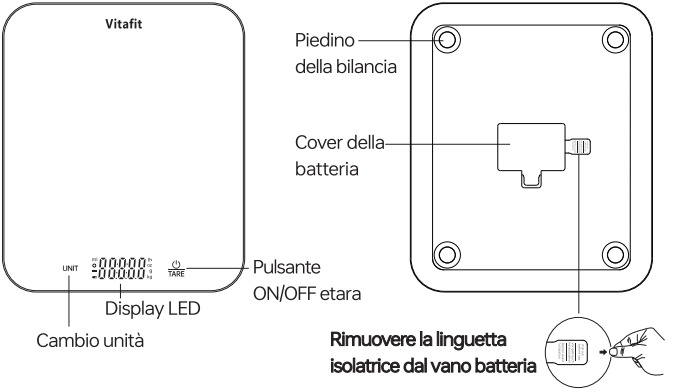

Descrizione dello Schermo

0	Quando viene visualizzato "0", la misurazione è completata. (I colori delle icone variano a seconda del modello).
Lo	Batteria scarica, sostituirla tempestivamente per evitare il rischio di perdite causate da scarica eccessiva.
EEEE	Sovraccarico della bilancia. Capacità massima di peso:10 kg / 22 libbre o 15 kg / 33 libbre.
CAL	La scritta "CAL" lampeggia per 2 secondi dopo l'accensione e si ferma dopo l'azzeramento riuscito.
unSt	AZZERAMENTO non riuscito, posizionare la bilancia su una superficie orizzontale e riavviarla.
000	Quando "000" lampeggia per meno di 2 secondi, l'azzeramento/tara è avvenuto correttamente.

ATTENZIONE: Per una misurazione accurata, tenere la bilancia su una superficie stabile e piana.

Funzione	Funziona-mento dei pulsanti	Descrizione
Accensione	⏻ TARE	1. Premere il pulsante ⏻ TARE per meno di 1 secondo per accendere la bilancia.
		2. L'intero display si illumina per 1 secondo, poi "CAL" lampeggia per 2 secondi, infine l'icona " o " rimane visualizzata. Ora la bilancia è pronta per la pesatura.
Conversione unità di misura	UNIT	1. All'accensione, premere il pulsante UNIT per meno di 1 secondo per la conversione delle unità di misura.
		2. Convertire l'unità tra g, kg, oz, lb:oz e ml.
Pesatura	NA*	1. Una volta selezionata l'unità di misura, posizionare l'oggetto al centro della piattaforma di pesatura.
		2. Quando viene visualizzata l'icona "o", la pesatura è completata e il risultato è stabile.
TARA	⏻ TARE	1. All'accensione, premere il pulsante ⏻ TARE per meno di 1 secondo.
		2. " 000 " lampeggia per meno di 2 secondi.
		3. Quando viene visualizzata l'icona " o ", la TARA è completata e la bilancia è pronta per una nuova misurazione.
Spegnimento	⏻ TARE	1. Tenere premuto il pulsante ⏻ TARE per circa 3 secondi.
		2. Quando il display si spegne, significa che lo spegnimento è completato.
Spegnimento Automatico	NA*	1. Se non viene effettuata alcuna operazione per circa 120 secondi, la bilancia si spegnerà automaticamente.

*** : NA significa Non applicabile**

Precauzioni di sicurezza

1. La bilancia da cucina progettata per pesare cibi e prodotti alimentari è destinata esclusivamente all'uso domestico
2. Quando si utilizzano apparecchi alimentati a batteria, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti, per ridurre il rischio di incendio,perdite di batterie, lesioni personali e danni materiali.
3. L'uso di qualsiasi accessorio o dispositivo o l'esecuzione di qualsiasi operazione con questo apparecchio diverso da quelli consigliati in questo manuale di istruzioni possono presentare un rischio di danni materiali.
4. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore. I componenti elettronici all'interno dell'apparecchio possono essere influenzati da altri dispositivi utilizzati nelle immediate vicinanze,come telefoni cellulari o forni a microonde. Se ciò accade, il display mostrerà dati errati.
5. Per porre rimedio a ciò, spegnere il dispositivo interferente o allontanarlo dall'apparecchio.
6. Proteggere sempre l'apparecchio da acqua o umidità eccessiva.
7. Non utilizzare l'apparecchio a temperature ambiente inferiori a 5 ° C o superiori a 35 ° C.
8. Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
9. Quando non in uso, l'apparecchio deve essere conservato in un luogo asciutto. I bambini non dovrebbero avere accesso a memorizzati.
10. Per evitare il rischio di cortocircuiti, non immergere l'apparecchio o le batterie in acqua o altri liquidi.
11. Utilizzare solo il tipo corretto di batteria per l'apparecchio (vedere i dati delle specifiche).
12. Non tentare mai di caricare batterie non ricaricabili.

Pulizia e manutenzione

1. Prima della pulizia o della manutenzione, spegnere l'apparecchio.
2. Per pulire l'apparecchio, utilizzare solo sapone neutro e un panno umido, non utilizzare detergenti abrasivi o a base di solventi.
3. Se il display mostra “Lo” , il livello della batteria è troppo basso e devono essere sostituite.
4. Non tentare mai di rimuovere o sostituire parti diverse da quelle specificate in questo manuale.
5. Prima dell'uso, controllare l'apparecchio per le parti danneggiate o difettose, verificare la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che potrebbe influenzare il suo funzionamento
6. Non battere, colpire o far cadere il prodotto. Questo prodotto è uno strumento di precisione. Per favore, maneggiare con cura.

Specifiche

Unità peso:	g/kg/oz/ml/lb:oz
Capacità peso:	Min. 2g/Max. 10 kg/22 libbre o 15 kg/33 libbre (a seconda del modello)
Graduazione :	1g
Dimensioni:	215x180x22mm
Piattaforma:	Vetro temperato
Display LED:	50x20 mm
Batteria :	3 x AAA

Informazioni sulla garanzia

Vitafit garantisce che tutti i prodotti sono di altissima qualità nel materiale, nell'artigianato e nel servizio per un minimo di 3 anni, a partire dalla data di acquisto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.51vitafit.com , www.vitafit.com
Email: service@51vitafit.com

Avvertenze:

Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Vitafit

Inspired by Life

Factory: SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: 2&3F, Bldg5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community, Yutang Street,Guangming District , Shenzhen City,Guangdong Province, China, 518132
E-mail: sales03@iascent.com.cn

EC REP

Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Westfalen, Deutschland
Zip Code: 40237
Contact: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +491776995991

UK REP

Company: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells
E-mail: Info@apex-ce.com
Tel: +441616371080

RoHS Compliant

Made in China